Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 90 dias

*Modelo:*Higrômetro Digital com Rabicho

Data de Venda: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2026 2027 2028 2029 2030

1) Conteúdo e prazo de garantia

*A)*APREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 90 (dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Incluso a garantia legal.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presentetermo excluidespesas detransporte, frete, seguro,constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir destaGarantia adicional,oconsumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

Premium Ecológica Ltda

Av. Henfil, 365 - Serrano - 30882-710 - Belo Horizonte. MG Tel. (31) 3476.1617 - Fax 3476.1343 - www.premiumecologica.com.br

MANUAL HIGRÔMETRO DIGITAL CH 07-2020



Antes de ligar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

HIGRÔMETRO DIGITAL

Tabela Operacional Higrômetro Digital

OBS.: Temperaturas em °C. AVES	Período de incubação (dias)	Temperatura de Incubação	Umidade (%)	Temperatura na eclosão três últimos dias	Umidade na eclosão três últimos dias (%)
Angola	28	37,8	50 a 55	37,9	55,0 a 60,0
Codorna	17	37,8	50 a 55	37,9	55,0 a 60,0
Faisão	23/28	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
*Ema**	35/42	36,6	40 a 45	37,0	50,0 a 55,0
*Avestruz**	35/42	36,5	20 a 25	37,0	35,0 a 40,0
Galinha	21	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Ganso	28/34	37,6	65 a 70	37,8	67,0 a 73,0
Pato/marreco	28/30	37,6	60 a 65	37,8	62,0 a 67,0
Pavão/Peru	28	37,8	53 a 57	37,8	57,0 a 62,0
Perdiz	19/21	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Perdiz Bobwhite	23	37,7	50 a 55	37,8	55,0 a 60,0
Mutum	30	37,8	50 a 55	37,7	55,0 a 60,0

**) em máquinas específicas*
Esta tabela é da CLEMSON UNIVERSITY e INCUBATION BOOK. Para aves brasileiras os padrões foram cedidos pela CRAX.

Analisando a *Tabela Operacional*, vemos que a temperatura de incubação da maioria das aves está entre 37,7 a 38º C, e a umidade entre 53,0 a 58,0 %.

Para regular a umidade, trabalhe sempre com os valores mais baixos pois o excesso de umidade mata mais filhotes do que a falta.

O período de eclosão começa quando faltam três dias para o nascimento dos filhotes.

Mantendo a chocadeira regulada em 37,7º C e umidade entre 53 e 58% não será necessário alterar os valores nos últimos 3 dias. Isto válido para Pavões, Faisões, Galinhas, Codornas e Perdizes.


Utilização / Especificações

O Higrômetro digital é um instrumento de medição da umidade relativa do ar.

Para fazer a leitura, coloque a sonda dentro da chocadeira por 2 horas e por cima dos roletes antes de colocar os ovos.
Para fazer a conferência, pode ficar sobre os ovos.
A leitura deve obedecer a TABELA OPERACIONAL DIGITAL (página ao lado)
O tempo entre uma leitura e outra deve ser de 1 hora para aumentar a umidade e de 3 horas para diminuir a umidade.
Variações de até 5% na leitura não devem sofrer reajustes na umidade.
Recomendamos anotar diariamente o valor da umidade para fazer a conferência posterior.

Lembre-se:
O Higrômetro Digital possui um sistema de leitura direta, então os valores que você irá trabalhar não são mais os do seu manual de instruções, mas os da tabela ao lado.

A sonda não deverá ficar mais que 12 horas dentro da chocadeira, por reduzir muito a sua vida útil. Utilize somente quando for fazer a regulagem ou a sua conferência.

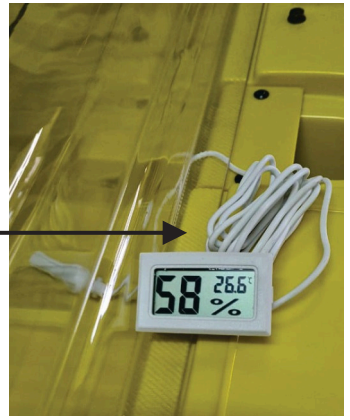

Importante:
O valor de temperatura informado nocantoinferior direito do higrômetro nãoserve comoreferência para incubação de ovos, portantonãoutilize esta comopadrão para incubação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimen sões	48 x 28.5 x 15.2 mm
Peso	24 g
Materi al	Plástico ABS
Bateria	2 x 1,5V LR 44 15%
Faixa de leitura	a 95%
Resolução	1%
Precisão	5%