Termo de garantia Ventilador

N° DE SÉRIE

Garantia por 90 dias

127V ☐ *220V* ☐

01	*02*	*03*	*04*	*05*	*06*	*07*	*08*	*09*	*10*	*11*	*12*	*2024*	*2025*	*2026*
												2027	*2028*	*2029*

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 90 (dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Incluso a garantia legal; B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo;
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro,constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.;
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos;
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução;
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.);
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções; E) Qualquer alteração nas características originais do produto (furos, emendas, cortes, etc).

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica;
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor;
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL - CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - (31) 3476.1343 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617
www.premiumecologica.com.br - vendas@premiumecologica.com.br

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO VENTILADOR 10-2019



Antes de ligar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.


MANUAL MOTOR DO VENTILADOR

INSTALAÇÃO


COMO INSTALAR O MOTOR VENTILADOR




- Desconecte a base da tampa da chocadeira.
- Solte os conectores da resistência e do termostato.

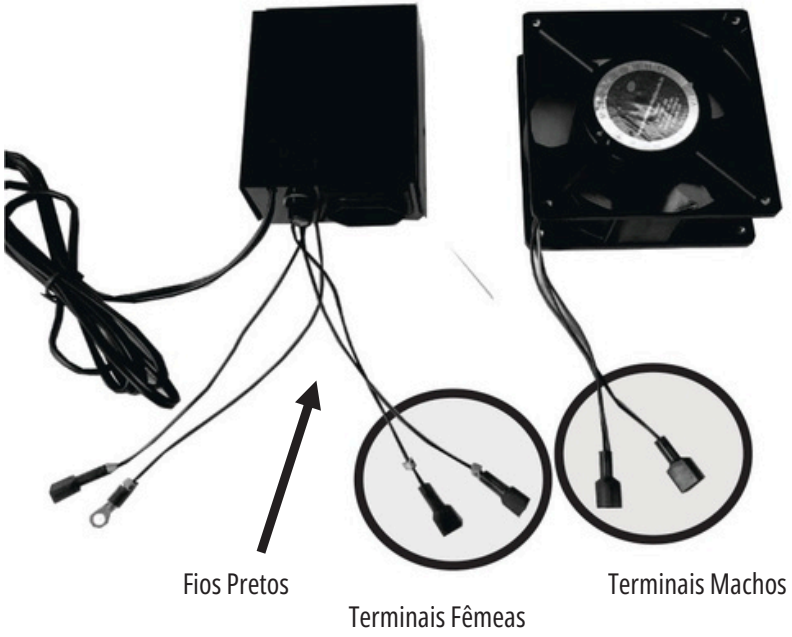

- Conecte os dois terminais macho do motor ventilador com os dois terminais fêmeas do termostato (fio preto com anilha marcadora letra V).

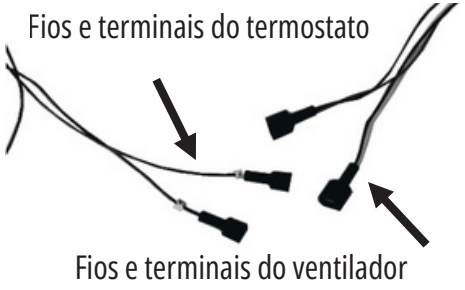

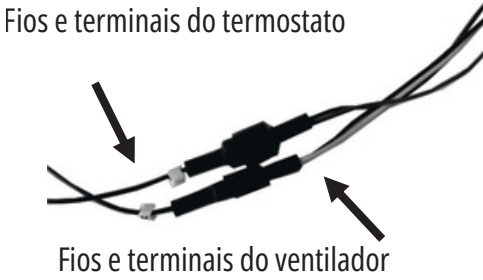

- Posicione o motor ventilador na base da tampa com o adesivo para cima.
- Coloque os quatro parafusos, arruelas e porcas que vem junto ao motor ventilador nos furos já feitos.



- Feito isso o motor ventilador esta instalado. Os fios não podem encostar na resistência. Coloque a base da tampa novamente.

OBSERVAÇÃO: O ventilador aspira o ar, soprando pra cima da tampa.