Termo de Garantia

Garantia por 12 meses

Voltagem:

☐ 127 V ☐ 220 V

N° DE SÉRIE

Data de Fabricação:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

Ano de Fabricação

2024	2025	2026	2027	2028	2029

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUMECOLOGICALTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o n° de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Parausufruir destaGarantia adicional,oconsumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).


Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79
VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica www.premiumecologica.com.br

Premium Ecológica

ecoscópio

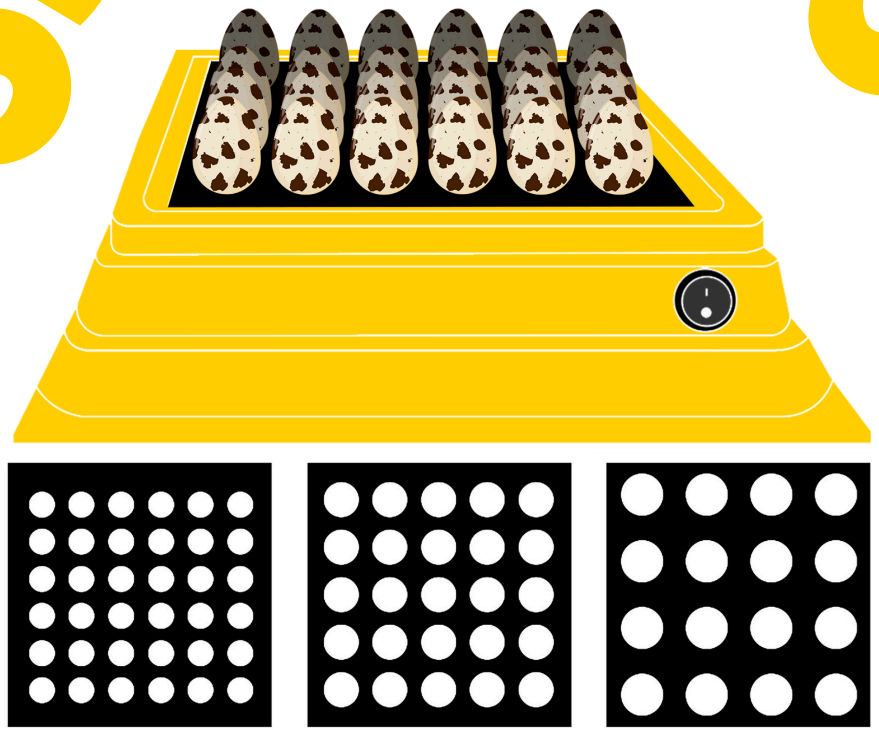

(31) 3476-1052
@premiumecologica
www.premiumecologica.com.br


Veja o video de instrução do seu produto Premium

1. APLICAÇÕES


Além de verificar a gala dos ovos, a ovoscopia vem auxiliar num completo controle de umidade, já que com ela podemos acompanhar o desenvolvimento da bolha de ar

Havendo dúvida quanto à procedência dos ovos, recomendamos que se faça uma ovoscopia antes de colocá-los na chocadeira para observar se não tem ovos quebrados, trincados ou com pré-incubação. A ovoscopia poderá ser feita depois de um terço (1/3) do período de incubação do ovo.

2. O QUE VEM NO SEU PRODUTO?

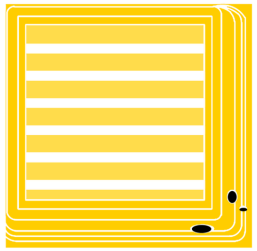

1 (uma) Base com Led e Botao Liga e Desliga

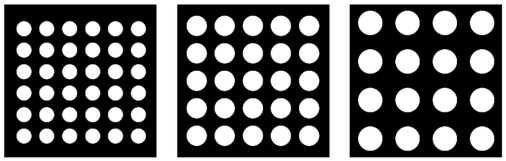

3 (três) encaixes de diferentes tamanhos para ovoscópia



1 (uma) fonte de energia com conector

3. COMO FUNCIONA?

Oovoscópio temem sua partesuperior um botão que acenderá a luz interna, quando acionado. O ovo deverá ser colocado com a ponta para baixo no orifício escolhido de acordo com o seu tamanho. Feito isso, acione o botão de iluminação interna. Se o ovo estiver galado, este apresentará uma mancha pequena e escura na parte superior e umas veias avermelhadas. Caso esteja limpo, sem nenhuma mancha e o aspecto de que não
foi colocado na chocadeira, esse é um ovo não galado.


IMPORTANTE: *O ideal é que este procedimento seja rápido*

Veja o correto desenvolvimento da bolha de ar




3. COMO USAR?

1.

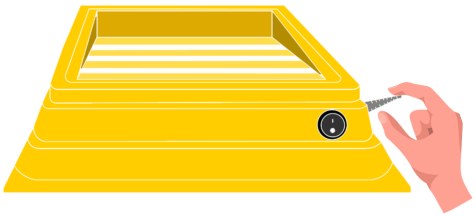


Em uma superficie plana, conecte a fonte de energia na base lateral do ovoscópio e conecte natomada de acordo com a voltagem correta.

2.

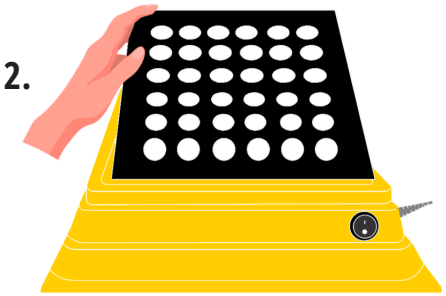


Escolha o encaixe que vai utilizar para fazer a ovoscópia e encaixe na base cuidadosamente.

3.

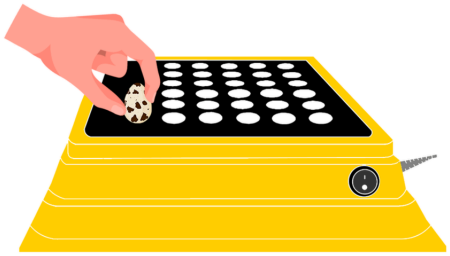

Coloque os ovos nas aberturas de forma cuidadosa e com a ponta virada para baixo. *Faça esse procedimento de forma rápida quando estiver tirando os ovos de dentro da chocadeira.*

4.

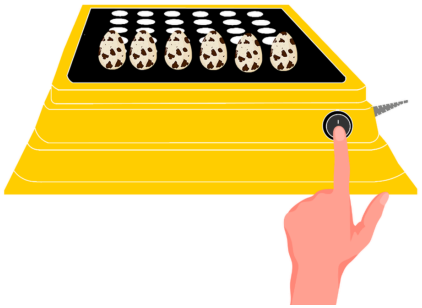


Clique no botão Liga e Desliga e mantenha a luz acessa, observe todos os ovos, um a um, qualquer irregularidade observada marque o ovo para acompanhar o seu desenvolvimento ou descarte-o

Após realizar o procedimento retire os ovos com cuidado e coloque-os dentro da chocadeira novamente, desligue o botão Liga e Desliga e tire a fonte da tomada. Guarde o ovoscópio para o proximo procedimento!


3. PARA QUE SERVE CADA ENCAIXE?



Ideal para ovos de Codornas
36 ovos

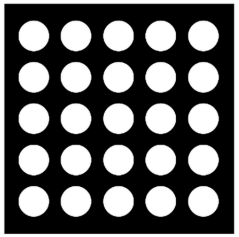

Ideal para ovos de Galinhas
25 ovos

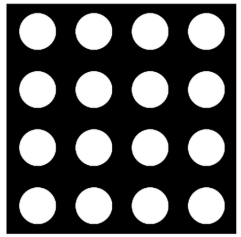

Ideal para ovos de Patos/Gansos
12 ovos