Premium Ecológica


AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882-710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476-1052 - (31) 3476-1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476-1617
WWW.PREMIUMECOLOGICA.COM.BR

INSTAGRAM.COM/PREMIUMECOLOGICA/
YOUTUBE.COM/@PREMIUMECOLOGICA
TIKTOK.COM/@PREMIUMECOLOGICA

Premium Ecológica

Resistência para Chocadeira

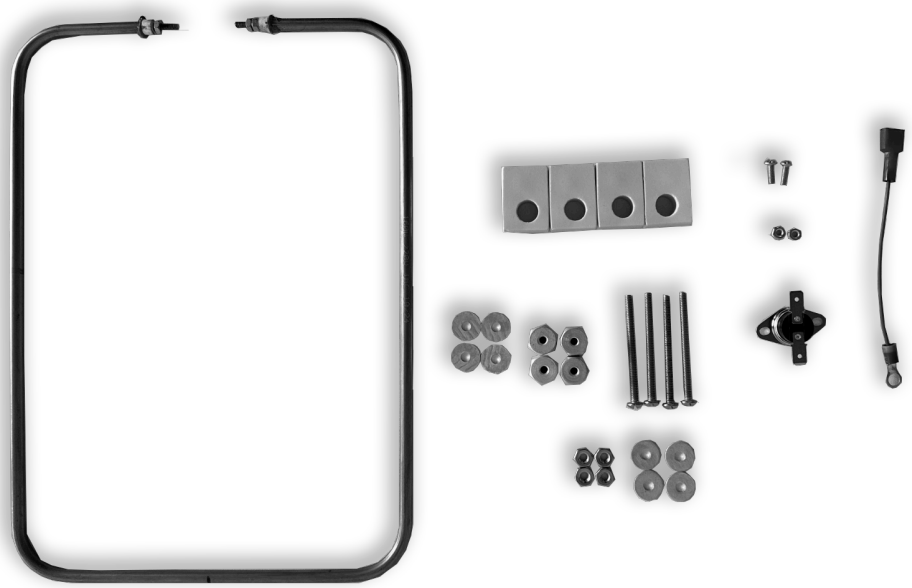


ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL

VÍDEO DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO

ELE NÃO SUBSTITUI A LEITURA COMPLETA DESTE MANUAL

1) Composição do Produto

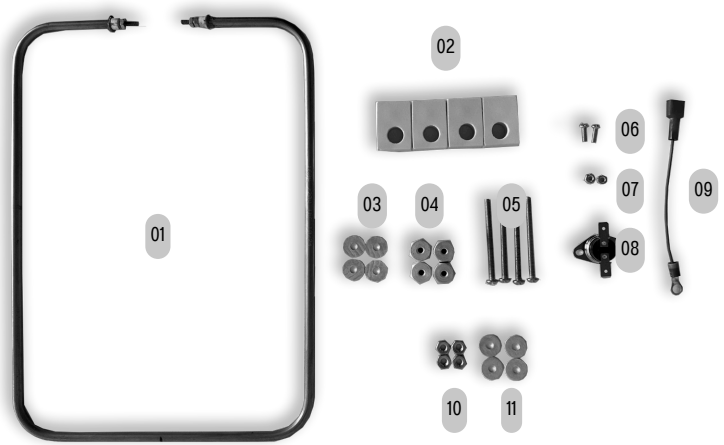

01	Resistencia para Chocadeira	1
02	Abraçadeira de Porcelana para Resistência	4
03	Arruela para Tampa	4
04	Espaçador com Rosca	4
05	Parafuso para Tampa	4
06	Parafuso Termostato de Segurança	2
07	Porca Termostato de Segurança	2
08	Termostato de Segurança	1
09	Chicote do Termostato	1
10	Arruela para Tampa	4
11	Porca tampa	4

ESCANEIE O QR CODE E VEJA O VÍDEO DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE USO

ACESSE NOSSO YOUTUBE:
YOUTUBE.COM/@PREMIUMECOLOGICA

Atenção : Antes de posicionar a Base da Resistência na Tampa da chocadeira, verifique se os furos do termômetro estão posicionados igualmente.


2) Montagem do Produto

1




Inicie com a base em PET da resistência em mãos.
Coloque os Parafusos para Tampa (05) junto com as Arruelas para Tampa (03) nos quatro furos indicados.

2

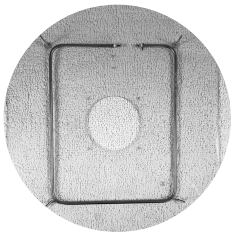


Vire a base de cabeça para baixo e posicione a Resistência para Chocadeira (01) centralizada, conforme a foto 03.

3

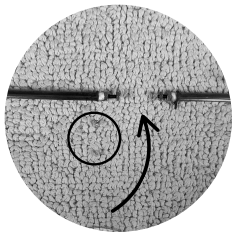

Ajuste a resistência de forma que o espaço aberto fique alinhado com os dois pequenos furos na parte superior da base.

4

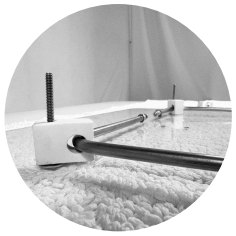


Fixe a resistência com as Abraçadeiras de Porcelana (02), uma em cada lado, como mostra a imagem de referência.

5




Sobre cada abraçadeira, rosqueie e aperte um Espaçador com Rosca (04), garantindo firmeza.

6

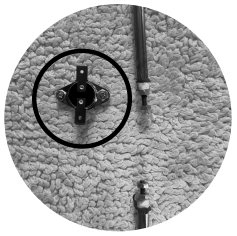

Posicione o Termostato de Segurança (08) no local indicado e prenda com o Parafuso (06) e a Porca para Termostato (07).

7

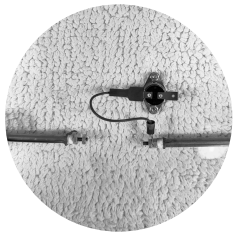


Conecte a ponta vermelha do Chicote do Termostato (09) ao Termostato de Segurança (08) e a outra ponta na Resistência (01).

8



Retire a porca da Resistência (01), encaixe o fio do Termostato de Segurança (08) no terminal, e então recoloque e aperte bem a porca.

9

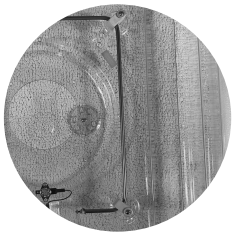

Pegue a tampa da sua chocadeira. Insira os Parafusos para Tampa (05) nos furos correspondentes.

10




Na parte interna da tampa, coloque as Arruelas para Tampa (10) e rosqueie as Porcas da Tampa (11) nos Parafusos (05).

11



Verifique a posição dos Espaçadores com Rosca (04): eles devem estar voltados para a tampa, como indicado na imagem.

12

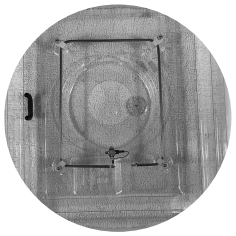

Faça uma checagem final: certifique-se de que todas as porcas estão bem apertadas. Se estiver tudo firme, a montagem está concluída!