TERMOSTATO COEL

MODELO Y 39UQ

Premium Ecológica

www.premiumecologica.com.br

Como calibrar/aferir

Para a aferição, a chocadeira deverá estar ligada por 02 horas, com o termômetro em seu lugar indicado na tampa e o termostato digital em 37,7º.

Passada as 02 horas, verificar a diferença entre os valores do termostato e do termômetro.

Exemplo 1: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 38,7º a diferença é de 1,0° positivo, neste caso deve-se aumentar a leitura em 1,0º no termostato.

Exemplo 2: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 36,7º a diferença é de 1,0° C negativo, neste caso deve-se diminuir a leitura em 1,0º C no termômetro.

Para calibrar o termostato, pressione a tecla **P** até aparecer **rP** no visor, soltar.
Aperte e solta **P**, aparecerá **0.** Aperte a seta para cima até chegar em **123**. Aperte e solte **P** novamente e aparecerá no visor **S.Ht.** Aperte a seta para baixo duas vezes e aparecerá **.Ct.** Aperte e solte **P**.
Utilizando as setas para baixo ou para cima (▼) (▲), faça o ajuste de acordo com a diferença obtida entre a diferença do termômetro e o termostato. Feito isso, aperte **P** e solte, em seguida aperte **U**.
Aguarde por 01 hora para verificar se está correto. Desconsiderar diferenças entre 0,1 e 0,3°C
Cada toque nas teclas de seta para cima ou para baixo corresponde a 0,1°C.

MODELO COEL Y 39UQ

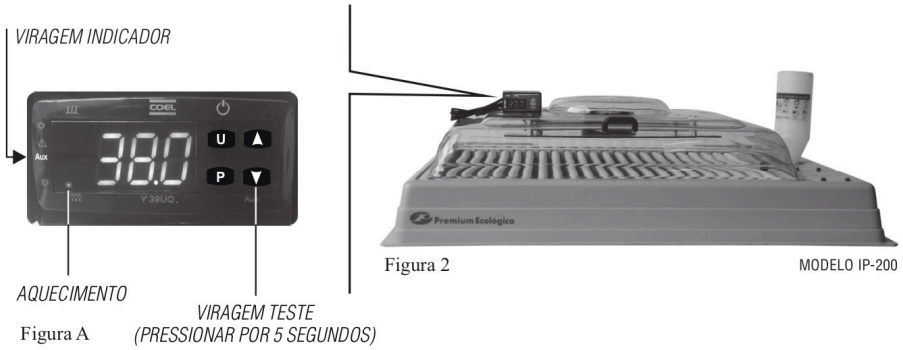


Figura A

Figura 2 MODELO IP-200

TERMOSTATO COEL

MODELO Y 39UQ

Premium Ecológica

www.premiumecologica.com.br

Como calibrar/aferir

Para a aferição, a chocadeira deverá estar ligada por 02 horas, com o termômetro em seu lugar indicado na tampa e o termostato digital em 37,7º.

Passada as 02 horas, verificar a diferença entre os valores do termostato e do termômetro.

Exemplo 1: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 38,7º a diferença é de 1,0° positivo, neste caso deve-se aumentar a leitura em 1,0º no termostato.

Exemplo 2: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 36,7º a diferença é de 1,0° C negativo, neste caso deve-se diminuir a leitura em 1,0º C no termômetro.

Para calibrar o termostato, pressione a tecla **P** até aparecer **rP** no visor, soltar.
Aperte e solta **P**, aparecerá **0.** Aperte a seta para cima até chegar em **123**. Aperte e solte **P** novamente e aparecerá no visor **S.Ht.** Aperte a seta para baixo duas vezes e aparecerá **.Ct.** Aperte e solte **P**.
Utilizando as setas para baixo ou para cima (▼) (▲), faça o ajuste de acordo com a diferença obtida entre a diferença do termômetro e o termostato. Feito isso, aperte **P** e solte, em seguida aperte **U**.
Aguarde por 01 hora para verificar se está correto. Desconsiderar diferenças entre 0,1 e 0,3°C
Cada toque nas teclas de seta para cima ou para baixo corresponde a 0,1°C.

MODELO COEL Y 39UQ



Figura A

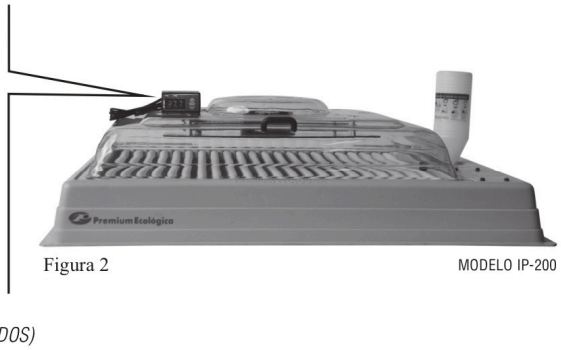


Figura 2 MODELO IP-200