Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 90 dias

VOLTAGEM: BIVOLT: 127/220 V

DATA DE VENDA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 2025 2026

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 90 (dias) contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina. Incluso a garantia legal.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro,constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

Premium Ecológica

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: 55 (31) 3476.1052 - FAX: 55 (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 55 (31) 3476.1617

www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

NÃO COBRE QUEBRAS POR MAU USO. TRANSPORTE PARA A FÁBRICA POR CONTA DO COMPRADOR - RETORNO POR E CONTA DA FÁBRICA

MANUAL TERMOSTATO COEL | 06-2017



MANUAL TERMOSTATO DIGITAL

Instalar/calibrar/aferir

MODELO COEL

Antes de ligar o equipamento, leia atentamente as instruções contidas neste manual.


YouTube Em nosso canal no Youtube, encontram-se vídeos de regulagem e dicas para melhor funcionamento de sua chocadeira. Acesse: www.youtube.com/premiumecologica


Premium Ecológica (31) 3476 1617 - 3476 1052

Como instalar o termostato

Esquema Ligação Termostato

Veja o filme deste procedimento:
www.youtube.com/premiumecologica

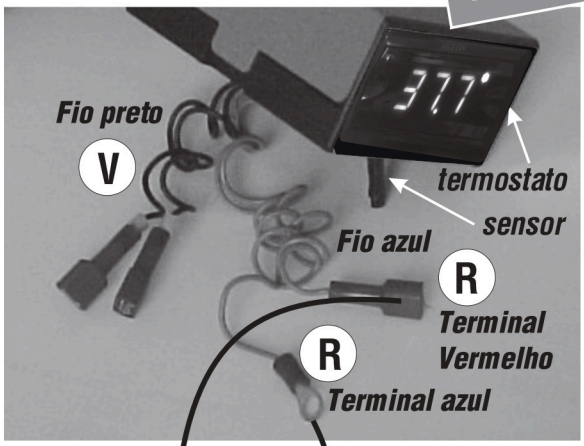

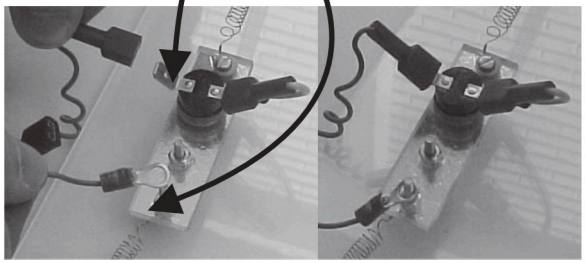

O termostato é instalado na tampa de acrílico por dois parafusos autoatarrachantes.
É importante observar que o sensor deverá ficar dentro da tampa, nunca encostado na resistência ou em outro componente.

1)) os fios pretos **(V)** são ligados ao ventilador. Não tendo polaridade.
2) O terminal vermelho do fio azul **(R)** deverá ser ligado no terminal da resistência.

O terminal azul **(R)** deverá ser ligado no parafuso da resistência, conforme figuras ao lado.
(Observe que este terminal é fixado no parafuso na extremidade lateral).

**EM CUMPRIMENTO AS NORMAS DA ABNT, ESTE TERMOSTATO POSSUI TOMADA EMBUTIDA.
POR ISSO ESTAMOS ENVIANDO UM CABO DE FORÇA PARA SER SUBSTITUIDO NO VIRADOR AUTOMÁTICO.**

Como calibrar/aferir



TERMOSTATO COEL

Para a aferição, a chocadeira deverá estar ligada por 02 horas, com o termômetro em seu lugar indicado na tampa e o termostato digital em 37,7º.

Passada as 02 horas, verificar a diferença entre os valores do termostato e do termômetro.

Exemplo 1: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 38,7º a diferença é de 1,0° positivo, neste caso deve-se aumentar a leitura em 1,0º no termostato.

Exemplo 2: Quando o termostato mostra a temperatura de 37,7° e o termômetro mostra 36,7º a diferença é de 1,0° C negativo, neste caso deve-se diminuir a leitura em 1,0º C no termômetro.

Para calibrar o termostato, pressione a tecla P até aparecer rP no visor, soltar.
Aperte e solta P, aparecerá 0. Aperte a seta para cima até chegar em 123. Aperte e solte P novamente e aparecerá no visor SHt. Aperte a seta para baixo duas vezes e aparecerá rCt.
Aperte e solte P.
Utilizando as setas para baixo ou para cima (▼) (▲), faça o ajuste de acordo com a diferença obtida entre a diferença do termômetro e o termostato. Feito isso, aperte P e solte, em seguida aperte U.
Aguarde por 01 hora para verificar se está correto. Desconsiderar diferenças entre 0,1 e 0,3°C
Cada toque nas teclas de seta para cima ou para baixo corresponde a 0,1°C.

Como ajustar a temperatura COEL

Ajuste de Temperatura *(COEL)*
Regule a temperatura através do termostato digital. Para alterar este valor:
> Pressione e solte a tecla (P)
O display mostrará (SPt), em seguida será exibido o valor da temperatura ajustada de fábrica em 37,8º C.
> Para aumentar este valor Toque a tecla (▲)
> Para diminuir Toque a tecla (▼)
> Após, Toque a tecla (P) e aguarde para que a chocadeira volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em até 0,2º C
O tempo entre os ajustes devem ser de no mínimo 60 minutos.(sem abrir ou retirar o termômetro da chocadeira

Obedeça os valores da tabela operacional.



Figura A


Figura 2 MODELO IP-200