
4) Limpeza/Desinfecção

A limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante. A desinfecção devera ser feita com uma substancia a base de lisoforme, 20 mL. Prepare essa solução em um recipiente à parte, deixando-a em evaporação dentro da UTA por duas horas. A UTA deverá estar ligada e regulada a 36° C.

ATENÇÃO!	**Nunca guardar a UTA com água em seu interior. Guarde-a sempre limpa e seca.**

5) Disco de Ventilação

Localizado em cima da tampa de sua UTA o disco controla a entrada e saida de ar. Em dias muito quentes ou lugares do país que são mais quentes é possível abrir o disco para que dentro da chocadeira ventile mais, isso também se aplica para dias mais úmidos, como os chuvosos, ou lugares mais úmidos do país.

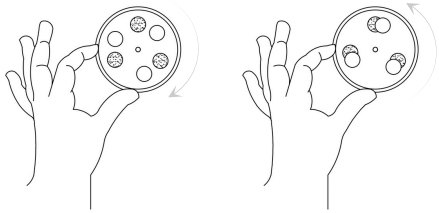

Gire o disco para controlar a ventilação dentro da sua chocadeira.

Se você necessita de maior ventilação deixe as bolinhas totalmente abertas.
Caso precise de menos ventilação gire o disco tampando apenas a metade das aberturas.

Observação: É possivel fazer o controle da umidade com o auxílio disco de ventilação Quanto maior a ventilação interna, isto é, com os discos abertos, a umidade será menor,

7) Dicas de Uso

A) Limpeza regular: Mantenha a UTA limpa e livre de sujeira, fezes e resíduos alimentares. Limpe-a regularmente com água e sabão neutro ou um Lisoform diluído em água.

B) Ventilação adequada: Certifique-se de que a UTA tenha uma boa ventilação para permitir a circulação de ar fresco. Isso é especialmente importante para aves jovens ou enfermas, pois ajuda a evitar o acúmulo de umidade e reduz a propagação de doenças.

C) Controle de temperatura: Monitore e controle a temperatura dentro da UTA para garantir que esteja adequada para as aves filhotes ou enfermas. Siga as diretrizes recomendadas para a espécie específica e ajuste a temperatura conforme necessário.

D) Conforto e bem-estar: Forneça um ambiente confortável para as aves dentro da UTA. Adicione ninhos adequadas, como serragem ou maravalha, para ajudar a absorver a umidade e proporcionar um local quente e macio para as aves se deitarem.

E) Alimentação e hidratação: Certifique-se de fornecer água fresca e alimentos adequados para as aves dentro da UTA. Verifique regularmente se há água limpa disponível e ofereça uma dieta equilibrada de acordo com as necessidades nutricionais das aves.

F)Monitoramento constante: Faça inspeções regulares das aves abrigadas na UTA para detectar sinais de doença, estresse ou qualquer problema de saúde. Fique atento a alterações no comportamento, apetite, aparência das penas ou outros sintomas que possam indicar um problema.


G) Medidas de biossegurança: Para evitar a propagação de doenças, é importante adotar medidas de biossegurança adequadas. Isso inclui a desinfecção regular da UTA, lavagem adequada das mãos e limitação do acesso de pessoas não autorizadas.

Premium Ecológica

(31) 3476-1025

UTA II

Premium Ecológica

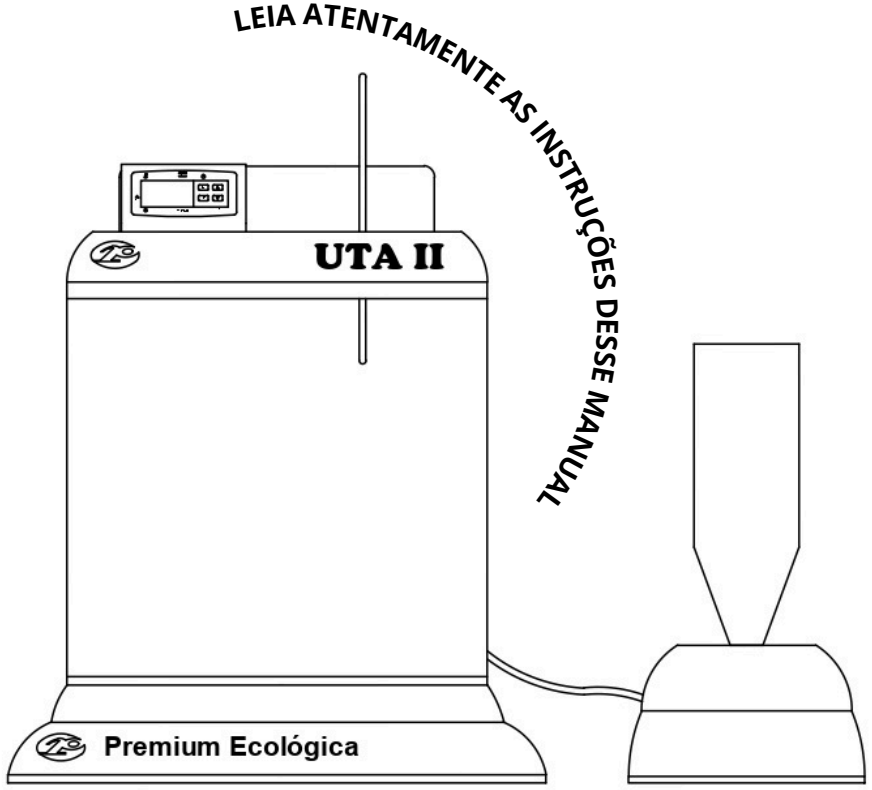

Termo de Garantia

Garantia por 24 meses

Voltagem:

☐ 127 V ☐ 220 V

N° DE SÉRIE

Data de Fabricação:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2024	2025	2026	2027

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLOGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.
B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo
C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:
A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. EX: cabos, lâmpadas, etc.
A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.
A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.
A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:
A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o n° de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;
C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.)
D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.
B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.
C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio).

Premium Ecológica

PREMIUM ECOLÓGICA LTDA. - AV. HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30 882-710 BELO HORIZONTE - MG - BRASIL | CNPJ: 66.305.590/0001-79
VENDAS: (31) 3476-1052 (31) 3476-1343 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA (31) 3476-1617

@premiumecologica **www.premiumecologica.com.br**


Operação

1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.
B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó. não devendo receber luz forte ou calor (sol).
C) Em locais onde há variações de energia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (500 watts).

2) Controle de Temperatura

Coloque o termômetro na posição horizontal no nível dos filhotes. Espere 60 minutos e faça a leitura da temperatura sem tirar o termômetro. Esta deverá estar em torno de 35,0°C. A indicação do controle de temperatura é sinalizada pelo piloto da temperatura (luz do canto inferior esquerdo).

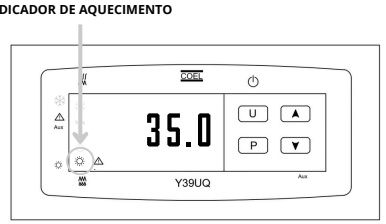

Após verificar o valor da temperatura, caso necessário tome os seguintes procedimentos:

Ajuste de Temperatura Termostato *COEL*

VEJA O PROCEDIMENTO NO YOUTUBE, APONTE O A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE

Regule a temperatura através do termostato (P).
Para alterar este valor: > Pressione a tecla (P)
O display mostrará (SPt), em seguida será exibido
O valor da temperatura ajustada de fábrica em 35,0° C.

Para aumentar este valor: Toque a tecla ▲
Para diminuir este valor: Toque a tecla ▼

Após, Toque a tecla (P) P e aguarde para que volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em até 0,2° C. O tempo entre os ajustes devem ser de no mínimo 60 minutos.
A temperatura de utilização do equipamento é de 26,0° a 38,0° C. (A temperatura mínima será sempre de 4,0° C acima da temperatura ambiente).

3) Umidade

Para manter a umidade dentro da UTA (45 a 55%) mantenha sempre o reservatório interno com água, evitando com isso a desidratação dos filhotes. (Pode-se colocar 1 ml. de formol no reservatório).
O ajuste da umidade pode ser feito através do nível da garrafa. Antes de introduzi-la no reservatorio lateral, verifique se o flange está totalmente rosqueado, encha a garrafa plástica de água e introduza no orifício especial existente na lateral da UTA. Não deixe a água sair da garrafa antes da mesma estar posicionada corretamente.
Gire a garrafa devagar para a esquerda (sentido anti-horário) para liberar água e para direita (sentido horário) para travar a garrafa e interromper a liberação de água.

